SAKURA

SR-3886S/W & SR-3883S/W

櫻花油網式免拆洗抽油煙機
使用說明書

OIL FILTER RANGE HOOD
OPERATING INSTRUCTIONS

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

■使用前請閱讀本使用說明書，並正確地使用。

■保證書從商店取回之際，請務必確認是否寫入必要之事項。

■因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。

■請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-1098

目錄

1 部品名稱……P1

2 安裝原則……P2

3 安裝施工說明……P3

4 操作使用方法……P4 /P5

5 使用注意事項 / 日常保養……P6

6 故障及處理方法……P7

7 配線圖……P8

8 規格表……P9

此標示說明該產品非歐盟普遍其他家庭廢棄物。為預防不受管制的廢棄物處置方式，造成環境及人體健康的危害，盡責地做好回收升級再利用的資源。欲退還所使用過的設備，請利用回收系統或聯絡前往購買的供應商，做好環境保護再生的工作。

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

※本說明書內示意圖樣僅供參考，實際以實體為主。

部品名稱

■ SR-3886 & SR-3883

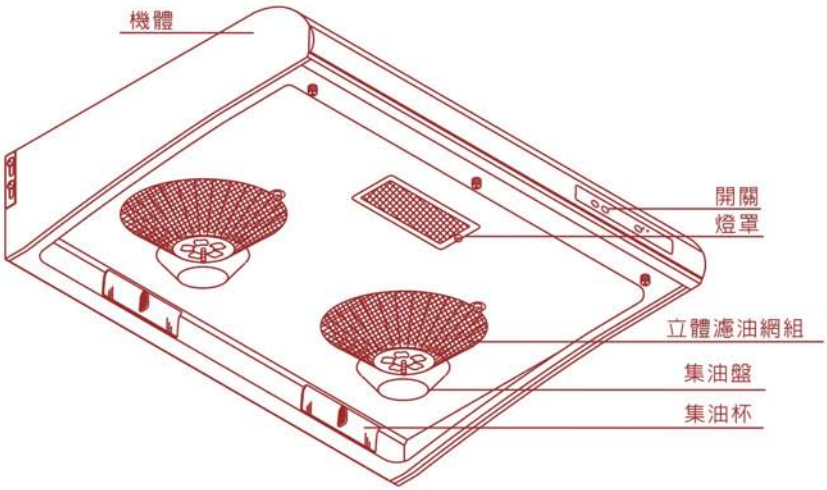

附屬零件表

項次	名　稱	簡　圖	數量	項次	名　稱	簡　圖	數量
1.	塑膠栓	規格：1/4"	4支	4.	吊鐵貼紙		1張
2.	木螺絲	規格：3"/16X2"	4支	5.	阻煙條		1條
3.	圓頭自攻螺絲	規格：ø4X16L	2支	6.	煙囪座 (6")		1個
				7.	濾油網		6片

安裝原則

1. 電氣安裝：
   電源一定要使用額定電壓。(220V~50Hz)

2. 相關安裝必須符合法規之"空氣流通規範"

3. 排氣管安裝時，應符合條例中有關於廢棄排放事宜，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至燃氣或其他燃料之排氣通道。

4. 抽油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生太大空氣對流，則無法發揮其排煙之效果。（圖2-1）

5. 抽油煙機安裝於爐具之正上方。（圖2-2）

6. 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油杯內積油將傾向單邊而溢出機體外。（圖2-3）

7. 排風出口至機體之距離，應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。

8. 抽油煙機之安裝高度爲爐面至機體最低位之距離，最少爲65cm。（圖2-4）

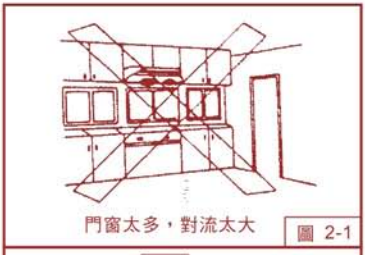

圖 2-1

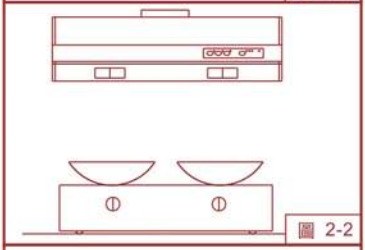
圖 2-2

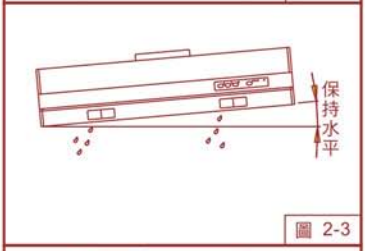

圖 2-3

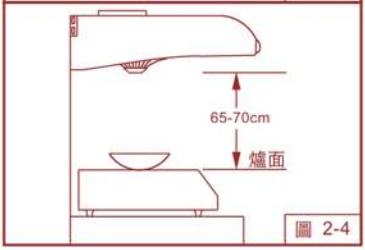

圖 2-4

安裝施工說明

1. 打開紙箱檢視說明書、煙囪座等配件是否齊全。
2. 安裝前先接上電源，測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)，嚴禁將手伸入除油煙機內部以避免觸及風扇發生危險或損壞風扇。
3. 機體於安裝吊掛前，須先裝上阻煙條。
   安裝方式：
   a.從附件包內取出阻煙條後，先撕下背膠貼紙。(圖3-1)
   b.依機體後方之左右定位孔位置黏貼，黏貼後再稍加按壓阻煙條，使其確實固定後即可。(圖3-1)
4. 將吊鐵貼紙貼於擺放抽油煙機的牆壁位置上，以1/4"鑽頭鑽孔(左右各1孔)，將2支塑膠栓塞入孔內，並配合吊鐵鑰匙孔位鎖上2支木螺絲。(圖3-2)
5. 鬆開兩側掛勾(吊鐵)上的螺絲，調整掛勾往上推至適當位置，再將螺絲鎖緊後，即可將機體懸掛於牆壁上螺絲。(圖3-3)
6. 機體懸掛並保持水平後，再將牆壁上木螺絲鎖緊。
7. 將煙囪座固定於機體出風口。(圖3-4)
8. 將鋁煙囪之一端套入煙囪座，拉伸鋁煙囪至所需長度後，將煙囪另一端固定於排風出口。(圖3-5)
9. 安裝後請將機殼表面之PE保護膜撕掉，避免沾附油煙後無法撕掉。

圖 3-1

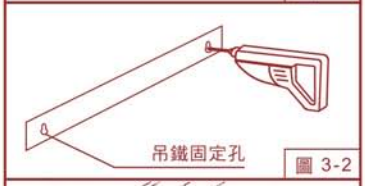

圖 3-2

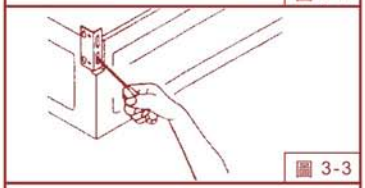
圖 3-3

圖 3-4

圖 3-5

操作使用方法

1. 開關之操作:

●SR-3886

★「 」鍵：關閉馬達之控制鍵。
在開機狀態下，按壓一下，則立即成爲關機之狀態。

★「 」鍵：照明燈之開關控制鍵。
每按壓一下即可在開燈與關燈間切換，此按鍵爲一獨立運作開關，不受開／關機狀態之影響。

★「 」鍵：馬達轉速控制鍵。(註："1"爲低速、"2"爲高速，其作動方式爲高速"2"→低速"1",循環切換)

●SR-3883

：控制左右馬達高低速運轉及關閉鍵。

||：高速運轉　|：低速運轉　○：關閉

：控制照明燈亮與熄。

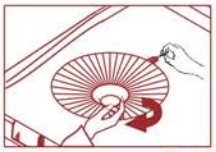
圖 4-1

2. 小油盤&集油盤之裝拆:
手持小油盤&集油盤，依逆時針方向旋轉，
即可取下，依順時針方向裝回原位。(圖4-1)

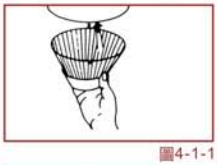
圖4-1-1

3. 立體濾油網組之拆裝更換：
欲拆下立體濾油網組時，請用十字起子卸下螺絲(圖4-1)即可拆下，並將內濾油網取下並更換一片新濾油網。欲裝回立體濾油網時，請將立體濾油網的一耳傾斜插入中架底板後方孔內，另一耳對準中架板凹槽(圖4-1-1)後,將螺絲鎖緊即可。

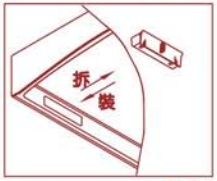

圖 4-2

⚠ 濾油網邊位鋒利不平，更換時請小心避免造成傷害。

4. 集油杯之裝拆：
集油杯取出時，只需用手將集油杯拉出來，
裝回時將集油杯依原位往內推進至底即可。(圖4-2)

圖 4-3

5. 易拆程序說明:
拆卸前請先將電源插頭拔掉。
★底板之裝拆:
拆:a. 取下小油盤及集油杯(參考第2、3點)。
b. 先扶住底板，再分別旋開三顆螺絲(圖4-3)，即可鬆開底板，並將其懸掛於機體後方(圖4-4)。
c. 若欲完全拆除底板，則先握住底板左右兩側，並將其任一側傾斜至可抽取之角度即可。(圖4-5/4-6)

圖 4-4

操作使用方法

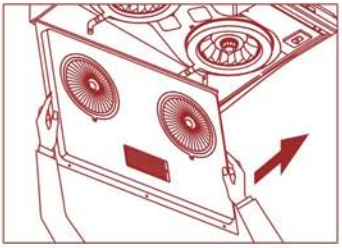

圖 4-5

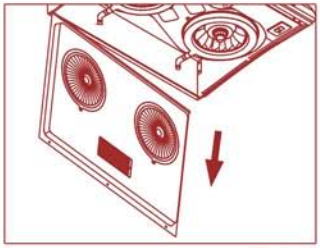

圖 4-6

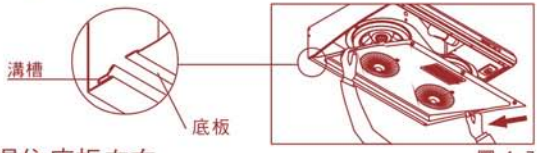

圖 4-7

裝:a. 欲將底板裝回時，則先握住底板左右兩側，向上旋回，並向後壓插使其定位於機體後方之溝槽內。(圖4-7)

b. 再分別鎖固3支螺絲，並將小油盤及油杯裝回即可。

★導油盤之裝拆:

a. 依順時針方向旋轉導油盤，即可將其取下(圖4-8)。

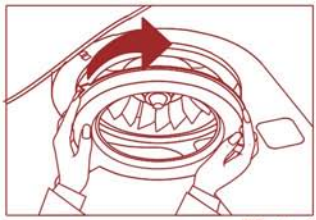

圖 4-8

b. 欲裝回時則以逆時針方向旋轉導油盤至定位點即可。

★扇葉之裝拆:

a. 拆卸前請先將電源插頭拔掉。

手扶扇葉，依順時針方向旋開網束(圖4-9)，即可取下扇葉(圖4-10)。

(須小心取下扇葉以免因碰撞而使葉片變形)

圖 4-9

b. 欲裝回扇葉時，先將扇葉置入，再將網束旋緊即可。(須確實旋緊)

5. 本機可當排風機使用：

本機不僅可排放廚房的油煙，平時亦可作排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。

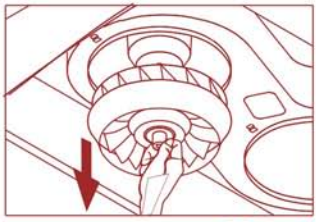

圖 4-10

使用注意事項/日常保養

■ 使用注意事項

1. 當拆洗集油杯、小油盤及保護網時或更換濾網時，請勿開機使用。
2. 當更換燈泡時，請先將電源插頭拔掉，並等待燈泡冷卻後再更換(約20分鐘)，以免燙傷。
3. 切勿讓非合資格的技術人員拆卸本機內部。
4. 切勿在鍋具中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁在鍋具中燃火，以免燒壞機體)。
5. 切勿用水直接沖洗機體及內部電子零件或把機體浸在水裡，以免漏電或損壞馬達。
6. 切勿使用強酸或強鹼之清潔劑清洗集油杯、小油盤，請使用中性清潔劑清洗。
7. 當抽油煙機和其他燃燒燃料的器具同時使用時，室內需保持足夠的通風，並避免廢氣回流於廚房內。
8. 請依照說明書指示清潔抽油煙機以避免產生火警。
9. 未放置鍋具時，不可讓抽油煙機底下的爐火空燒，以免溫度太高損壞內部機件。
10. 抽油煙機不可和其他燃燒燃料的器具使用同一個排氣管道。
11. 若電源線損壞，需由合資格的技術人員進行更換，以保安全。
12. 切勿清潔抽油煙機內部零件。
13. 切勿用有強鹼特性之清潔劑清洗扇葉，因強鹼會破壞扇葉之表面層，造成脫漆，若要清洗扇葉，建議用中性稀釋的清潔劑清洗，且不要浸泡太久及加溫，以免破壞表面層。
14. 請勿將接地線接於水管，燃氣管電話線等，以避免危險。
15. 請勿在抽油煙機底下，將烹調好的食物淋上白蘭地...等易燃的佐料。
16. 此抽油煙機不可由小孩或其他精神有問題，或沒經驗的人使用，除非他們是在監護人的指示及看顧下確保其安全，才可操作。

■ 保養

日常保養重於維修:

為發揮本機最佳效能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保持機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼、底板表面，經常清潔以保持其美觀和衛生。

B. 清除積存之污油：

當集油杯、小油盤或集油盤內所盛之油污已達八分滿，須即時將油污倒掉，以免有溢出的可能。(集油杯、小油盤之裝拆已於使用方法中敘述)

C. 立體外濾油網框之清洗：

1. 立體外濾油網框使用過之後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月，以免不易清洗清潔。
2. 清洗時，將立體外濾油網框浸泡於中性洗潔劑中，清洗後再組合。
3. 立體濾油網組可分成立體外濾油網框及內立體濾油網。
4. 更換立體濾油網時，只需更換內立體濾油網，建議每3月個左右更換內網。

故障及處理方法

1. 使用中發現故障時，請將開關電源切掉，並請合資格的技術人員進行維修。
2. 處理故障時請關閉電源。

狀　況	原因及處理方法
電源線損　壞	●更換電源線 ●電源線規格:VDE H05VV-F 0.75mm^2×3C綠滾黃接地線附圓型端子。 ●插頭規格:250V/13A三腳扁插頭。
燈亮馬達不轉	A.若電容器已燒毀，則須更換新電容器。 B.若按下”或 ”按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處有 一股燒焦的臭味，馬達可能已經燒毀，必須更換新馬達。
機　體震　動	A.查看馬達是否鎖緊。 B.如馬達已鎖緊，則是扇葉受損；不平穩轉動會產生機體震動，應更換扇葉。
吸　力不　強	A.抽油煙機與爐面的距離太高。 B.抽油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 C.抽油煙機裝置於窗戶處所導致，最好在抽油煙機後部下方放一塊板子，與抽油煙機後部對齊，遮住窗戶。 D.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。
機體裝設歪斜	A.如左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B.如向前傾斜，則由木螺絲再行鎖入牆壁，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。

配線圖

SR-3886

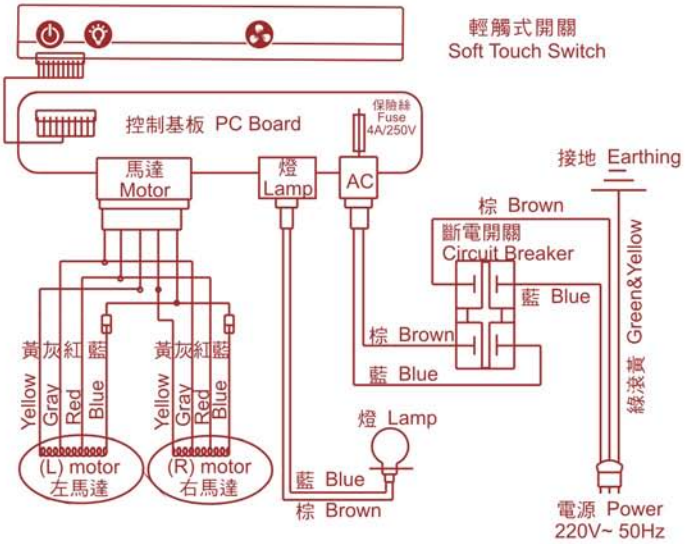

SR-3883

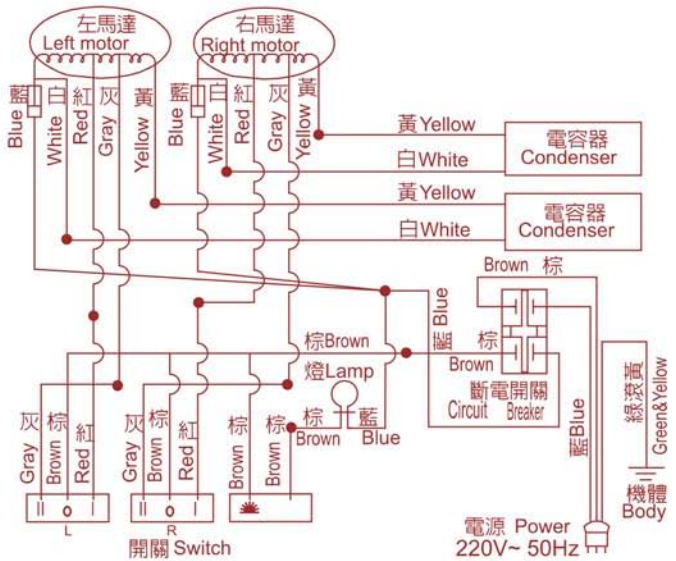

規格表

型號(MODEL)		SR-3886		SR-3883	
		焗漆(W)	不銹鋼(S)	焗漆(W)	不銹鋼(S)
重量 (WEIGHT)	淨重(NW)	12.8kg	12.1kg	11.2kg	10.5kg
	毛重(GW)	15.2kg	14.5kg	13.6kg	12.9kg
機體尺寸(MACHINE DIMENSION) 闊(W)×深(D)×高(H):		710x565x160mm			
包裝尺寸(CARTON DIMENSION) 長(L)×闊(W)×高(H):		778x643x235mm			
使用電壓(VOLTAGE)		220V～50Hz			
馬達型式(MOTOR TYPE)		內旋式雙馬達 (INTERNAL ROTOR TWIN MOTORS)			
出風口徑 (DIAMETER OF EXHAUSTING HOLE)		∅152mm			
照　　明(ILLUMINATION)		LAMP 40W 白熾燈泡			
轉　　速(MOTOR SPEED)		1600R.P.M. / 1500R.P.M.			
排 風 量(AIR EXHAUST VOLUME)		900 m^3/h / 760m^3/h			
耗 電 量(POWER CONSUMPTION)		165W			

總代理：安力貿易有限公司
Sole Agent: Energy Trading Co., Ltd.
地址：香港九龍彌敦道 469-471號 新光商業大廈十三字樓
Address:13/F, Sunbeam Commercial Building,
469-471, Nathan Road, Kowloon, H.K.
Tel : (852)2300-1210
Fax: (852)2300-1255
維修及安裝熱線：(852)2667-6651
Service & installation hotline : (852)2667-6651
Website:www.sakuraliving.com.hk